重要

Eee Pad TF101-WiMAXご購入のお客様へ

このたびはUQ WiMAXをお申込みいただき、誠にありがとうございます。
インターネットをご利用いただく前に、**初回のみ、以下の開通作業（アクティベーション）を行っていただく必要がございます。**

製品到着時に以下の操作をお願いいたします。
製品同梱の「かんたんガイド」および「取扱説明書」と本書をあわせてご覧ください。

ご利用開始までの操作手順

操作手順	メモ
【手順1】充電 購入直後はバッテリーが十分に充電されていない為、 ACアダプタを接続し充電してください。	！本作業が完了するまで本体の電源をOFFにしないでください。
【手順2】電源ON 側面の電源キーを長く（3～4秒間）押してください。 	【手順3】の画面が表示されるまで、1分以上かかる場合があります。
【手順3】画面ロック解除 最初に表示される、鍵マークをスライドし画面ロックを解除してください。. 	画面ロックを解除すると以下の様なホーム画面が表示されます。
【手順4】アプリ一覧画面の起動 ホーム画面の右上にある、『アプリ』部分をタップしてください。 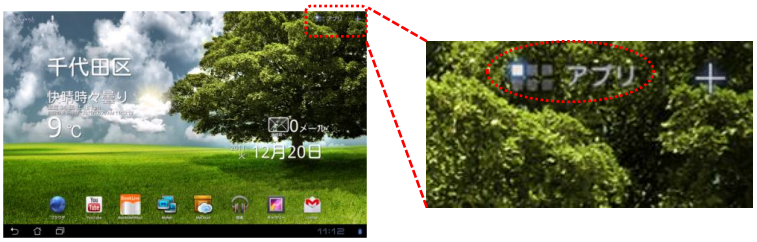	
【手順5】設定アプリ起動 アプリ一覧画面から『設定』アイコンをタップし、設定画面を起動してください。 『設定』アイコン	

裏面へ

表面より

操作手順	メモ
【手順6】WiMAX設定画面の表示 設定画面の『無線とネットワーク』をタップし続いて『WiMAX設定』をタップしてください。 	左記操作の前にWi-FiがOFFになっている（チェックボックスに『✓』が表示されていない）ことを確認してください。Wi-FiがONになっていると、以下の作業が行えない場合があります。
【手順7】WiMAX起動 『WiMAX』の右方にあるチェックボックスをタップし、『✓』を表示させてください。 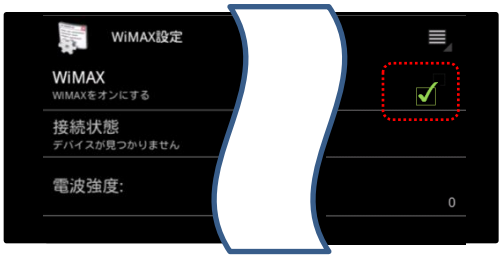	
【手順8】WiMAXの電波状況確認 『電波強度』の右方のWiMAX電波状態表示を確認してください。 アンテナ表示がレベル1～5（右のメモ欄参照）であれば WiMAXネットワークに接続していますので、そのまましばらくお待ちください。 （アンテナ表示がされるまで1分程度かかる場合があります） 	WiMAX電波強度の表示が『圏外』、または、電波レベルが0(ゼロ)の場合は一旦WiMAXをOFFにしてから、本製品を窓際など電波状態のよい場所へ移動し、暫くたってから再度WiMAXをONにしてください。 WiMAX電波状態表示 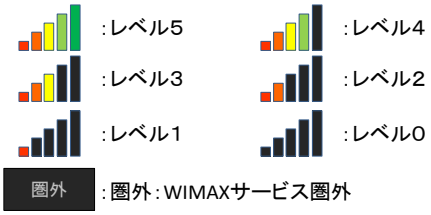
【手順9】WiMAX情報の書込み 1～2分程度経過すると自動的にWWWブラウザが起動します。その間、ブラウザには以下が表示されます。（情報の書き込みには最大5分程度かかります） 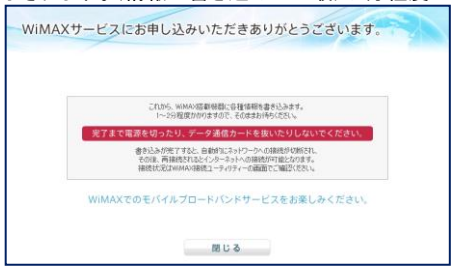	Adobe Flash Playerがインストールされていない場合は以下の様なメッセージが表示されます。この場合は『キャンセル』をタップしてください。 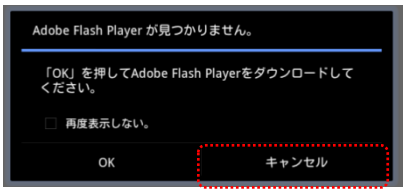
【手順10】WiMAX情報の書込み完了 ・手順9から、最大5分程度経過すると、WiMAX情報の書き込みが完了します。 ・ブラウザ等で、インターネット接続ができるかご確認ください。	5分以上経過してもインターネット接続ができない場合、 ・ブラウザで「ページが見つかりませんでした」と表示される場合はブラウザの再読み込みを実施してください。 ・【手順9】の画面が表示される場合は、時間をあけて再度インターネット接続を行ってください。 ・上記操作でも接続ができない場合は【手順8】のメモ欄に記載の操作を行ってください。